




Порядок установки прижимного адаптера на шумозащитную панель

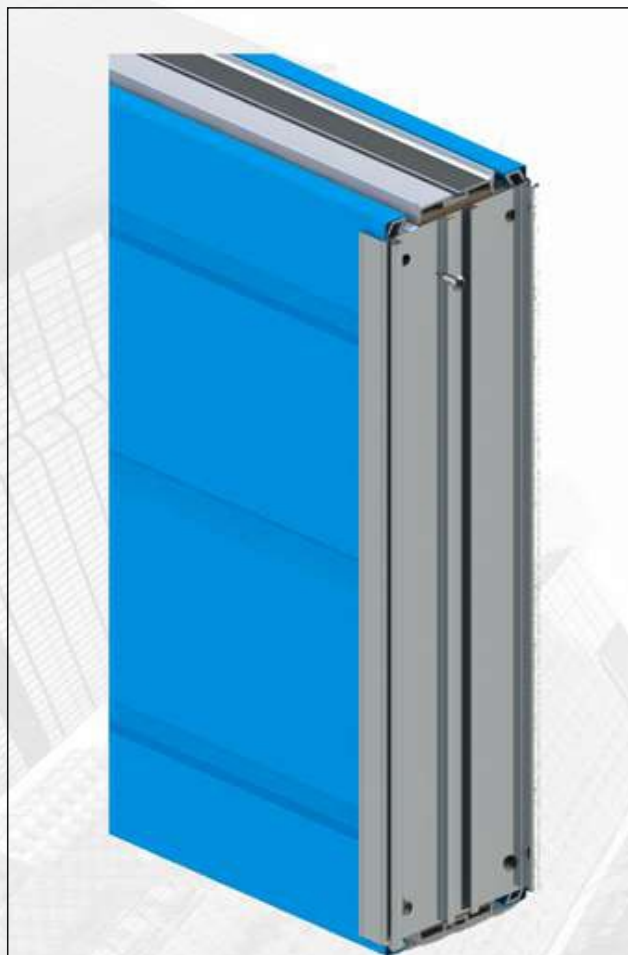

Из 4-х саморезов, держащих боковой профиль, выкрутить верхний от неперфорированной стороны.

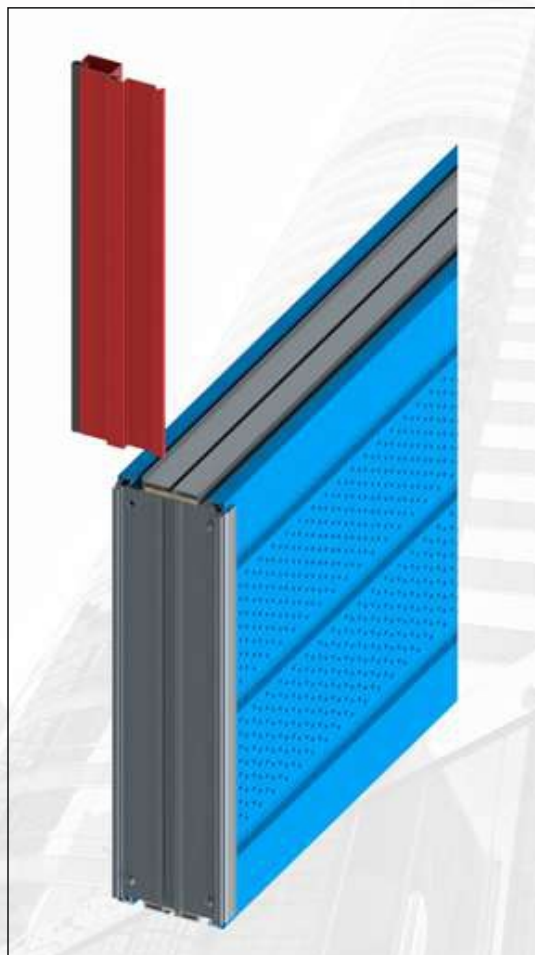

В боковой профиль панели вставить адаптер.

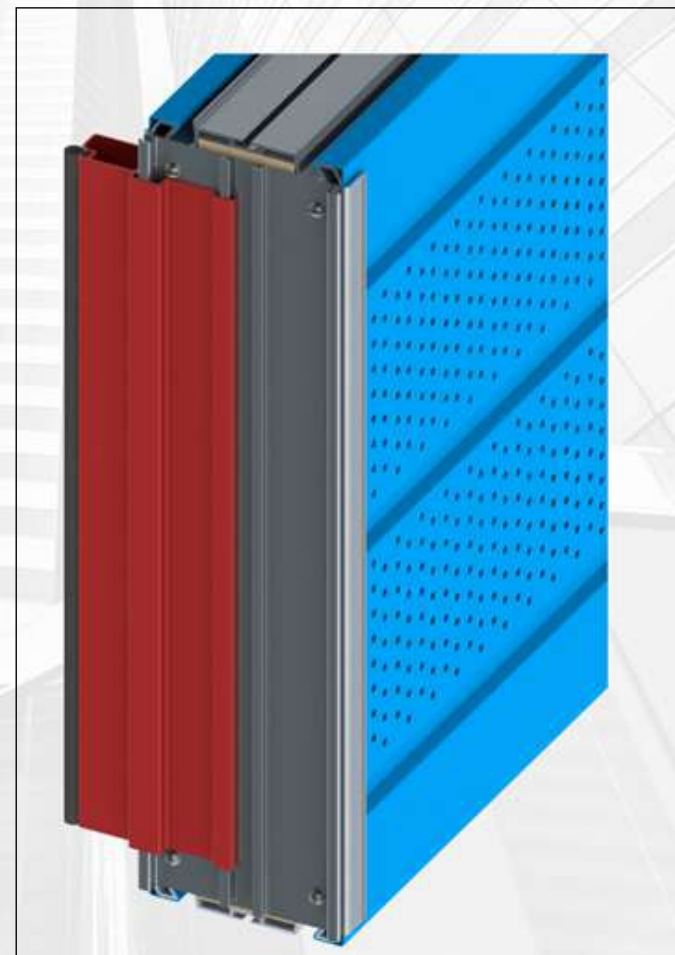

После установки адаптера закрутить саморез на прежнее место